

Online manual

Read this manual carefully before use and keep it for future reference.
Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem voor toekomstig gebruik.
Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
Lisez attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour référence future.

AutoXtreme, Sydwende 76, 9204KG Drachten, The Netherlands, Nederland, Die Niederlande, Les Pays-Bas

AX

AUTOXTREME

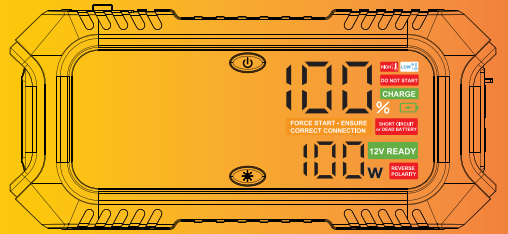

UN 3481

RoHS FC CE MSDS

CONTENTS / INHOUD / INHALT / CONTENU

INTRODUCTION / INTRODUCTIE / EINFÜHRUNG / INTRODUCTION ---------- 02

JUMPSTART / STARTHULP / STARTHILFE / DÉMARRAGE ASSISTÉ ---------- 03 - 04

SPECIFICATIONS / SPECIFICATIES / SPEZIFIKATIONEN / SPÉCIFICATIONS ---------- 05 - 06

---------- 07 - 10

---------- 11 - 14

---------- 15 - 18

---------- 19 - 22

Online manual

Scan the QR code to view the full online manual with more detailed information.

Scan de QR-code om de volledige online handleiding met meer details te bekijken.

Scannen Sie den QR-Code, um das vollständige Online-Handbuch mit weiteren Details anzusehen.

Scannez le code QR pour consulter le manuel en ligne complet avec plus de détails.

INTRODUCTION / INTRODUCTIE / EINFÜHRUNG / INTRODUCTION

Thank you for choosing an AutoXtreme product. This product has been designed and manufactured in accordance with the applicable European directives regarding safety, health, and environmental protection. Please read this manual carefully before using the product. Follow all safety instructions strictly to avoid damage, injury, or misuse. Use this product only as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in hazardous situations or damage. Please follow your local recycling regulations for proper disposal of this product and its packaging.

Bedankt voor het kiezen van een AutoXtreme product. Dit product is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese richtlijnen inzake veiligheid, gezondheid en milieu. Lees deze handleiding aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt. Volg alle veiligheidsinstructies strikt op om schade, letsel of onjuist gebruik te voorkomen. Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als onoordeelkundig beschouwd en kan leiden tot gevaarlijke situaties of schade. Volg de lokale recyclingsvoorschriften voor de juiste verwerking van dit product en de verpakking.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein AutoXtreme-Produkt entschieden haben. Dieses Produkt wurde gemäß den geltenden europäischen Richtlinien zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz entwickelt und hergestellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise strikt, um Schäden, Verletzungen oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Verwenden Sie dieses Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu gefährlichen Situationen oder Schäden führen. Befolgen Sie die lokalen Recyclingvorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts und seiner Verpackung.

Merci d'avoir choisi un produit AutoXtreme. Ce produit a été conçu et fabriqué conformément aux directives européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Suivez toutes les consignes de sécurité à la lettre afin d'éviter tout dommage, accident ou usage inapproprié. Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation est considérée comme incorrecte et peut entraîner des situations dangereuses ou des dommages. Veuillez suivre la réglementation locale concernant le recyclage de ce produit et de son emballage.

EU Declaration available on request / EU-verklaring op aanvraag / EU-Konformität auf Anfrage / Déclaration UE sur demande.

info@autoxtreme.nl

JUMPSTART / STARTHULP / STARTHILFE / DÉMARRAGE ASSISTÉ

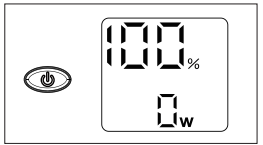

1.Power up
- Press & hold power button (1.5 sec)
- Check battery level

Tip: charge first if battery low

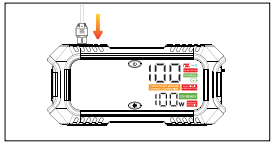

2.Connect device
- Locate the 12V Jumpstarter port
- Plug cable firmly into port

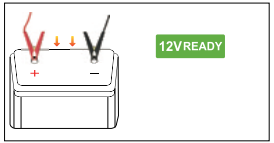

3.Battery connection
1. Red clamp → positive (+) terminal
2. Black clamp →negative (-) terminal

Connect in this order.



4.Start vehicle
When "12V READY" appears, the vehicle is ready to start. After 180 seconds, the clamps will disconnect automatically.

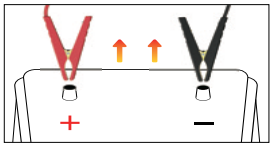

5.Disconnect
- Remove clamps in reverse order
- Unplug jumper cable
- Store all components properly

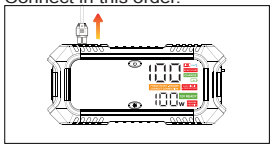

Notes:
- Do not attempt to start the vehicle more than 5 times consecutively if it doesn't start.
- If the battery voltage is too low or the battery cannot be detected, press and hold the "Force Start" button for 3 seconds to activate "Force Start" mode. During this time, the device's safety protection is disabled.
- Disconnects automatically after 10 seconds of startup or 180 seconds on the 12V battery. Press ON / OFF to reactivate.

No.	Nederlands	Deutsch	Français
1.	**Inschakelen** •Houd de aan/uitknop 1,5 sec ingedrukt •Controleer batterijniveau Tip: eerst opladen bij lage batterij.	**Einschalten** •Ein/Aus-Taste 1,5 Sek. gedrückt halten •Batteriestand prüfen Tipp: Zuerst laden bei niedriger Batterie.	**Mise en marche** •Maintenez le bouton marche/arrêt pendant 1,5 s •Vérifiez le niveau de batterie Astuce : rechargez si batterie faible.
2.	**Sluit apparaat aan** •Vind de 12V Jumpstarter aansluiting •Sluit kabel stevig aan	**Gerät anschließen** •Finden Sie den 12V-Starthilfe-anschluss •Kabel fest einstecken	**Branchement de l'appareil** •Trouvez la connexion du démarreur 12V •Branchez le câble fermement
3.	**Batterijaansluiting** 1. Rode klem → positieve (+) pool 2. Zwarte klem → negatieve (-) pool In deze volgorde aansluiten.	**Batterieanschluss** 1. Rote Klemme → Pluspol (+) 2. Schwarze Klemme → minuspol (-) In dieser Reihenfolge anschließen.	**Connexion à la batterie** 1. Pince rouge → borne positive (+) 2. Pince noire → borne négative (-) Brancher dans cet ordre.
4.	**Start voertuig** Wanneer "12V READY" verschijnt, is het voertuig klaar om te starten. Na 180 seconden worden de klemmen automatisch ontkoppelt	**Fahrzeug starten** Wenn "12V READY" angezeigt wird, ist das Fahrzeug startbereit. Nach 180 Sekunden werden die Klemmen automatisch getrennt.	**Démarrage du véhicule** Lorsque "12V READY" apparaît, le véhicule est prêt à démarrer. Après 180 secondes, les pinces se déconnectent automatiquement.
5.	**Loskoppelen** •Verwijder klemmen in omgekeerde volgorde •Koppel startkabel los •Berg onderdelen goed op	**Abklemmen** •Klemmen in umgekehrter Reihenfolge entfernen •Starthilfekabel abziehen •Teile ordentlich verstauen	**Déconnexion** •Retirez les pinces dans l'ordre inverse •Débranchez le câble de démarrage •Rangez éléments
ⓘ	**Opmerkingen** •Max. 5 startpogingen •Bij niet-detecteerbare accu "Force Start" gebruiken: 3 sec. ingedrukt houden. Beveiliging schakelt uit. •Ontkoppelt 10s na start en 180s op 12V. ON/OFF → heractiveren.	**Hinweise** •Max. 5 Startversuche •Bei nicht erkennbarer Batterie "Force Start" 3 Sek. gedrückt halten. Schutz deaktiviert. •Trennt 10s nach Start und 180s an 12V. ON/OFF → reaktivieren.	**Remarques** •Max. 5 tentatives •Batterie non détectée ? Utilisez "Force Start" : maintenez pendant 3 s. la protection est désactivée. •Déconnexion après 10s démarrage et 180s sur 12V. ON/OFF→réactiver.

BOOST GLOW

Model name / Modelnaam / Modellname / Nom du modèle	Boost Glow 11200
Dimensions / Afmetingen / Abmessungen / Dimensions	Ca. 238 x 116 x 60 MM / 1.30 KG
Product battery / Productbatterij / Produktbatterie / Batterie du produit	118.400 mWh (Lithium) / 32.000 mAh 3.7 V
USB-A output port / Stroomuitgang / Stromausgang / Sortie d'alimentation	Max. 12W, (5V/2.4A)
USB-C output port / Stroomuitgang / Stromausgang / Sortie d'alimentation	Max. 18W, (5V/3.1A, 9V/2A, 12V/1.5A)
DC5521 output port / Stroomuitgang / Stromausgang / Sortie d'alimentation	Max. 148W (13-16.8V/10A)
USB-C in & out port / in & uit poort / Ein- & Ausgang / entrée & sortie d'alimentation	Max. 100W, (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)
Max. 12 V battery / batterij / Batterie / de batterie CCA	Ca. 1920 CCA
Starting current / Startstroom / Startstrom / Courant de démarrage (3 sec.)	Ca. 960 A
Applicable Battery / Toepasselijke batterij / Anwendbarer Akku / Batterie applicable	12 V Lead-acid / Loodzuur / Bleisäure / Acide de plomb
Applicable engine / Toepasselijke motor / Anwendbarer Motor / Moteur applicable	Up to / Tot / Bis zu / Jusqu'à 12 L diesel / 16 L gasoline
Jumper cable / Startkabel / Überbrückungskabel / Câble de liaison	Ca. 90 CM / 7 AWG
Display screen / Beeldscherm / Bildschirm / Écran d'affichage	4.7 inches / inch / Zoll / pouces
Max. operating temperature / gebruikstemperatuur / Betriebstemperatur / température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F

BOOST GLOW DETACHABLE

Model name / Modelnaam / Modellname / Nom du modèle	Boost Glow 10200
Dimensions / Afmetingen / Abmessungen / Dimensions	Ca. 250 x 116 x 60 MM / 1.15 KG
Product battery / Productbatterij / Produktbatterie / Batterie du produit	88.800 mWh (Lithium) / 24.000 mAh 3.7 V
USB-A output port / Stroomuitgang / Stromausgang / Sortie d'alimentation	Max. 12W, (5V/2.4A)
USB-C output port / Stroomuitgang / Stromausgang / Sortie d'alimentation	Max. 18W, (5V/3.1A, 9V/2A, 12V/1.5A)
DC5521 output port / Stroomuitgang / Stromausgang / Sortie d'alimentation	Max. 148W (13-16.8V/10A)
USB-C in & out port / in & uit poort / Ein- & Ausgang / entrée & sortie d'alimentation	Max. 100W, (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)
Max. 12 V battery / batterij / Batterie / de batterie CCA	Ca. 1440 CCA
Starting current / Startstroom / Startstrom / Courant de démarrage (3 sec.)	Ca. 720 A
Applicable Battery / Toepasselijke batterij / Anwendbarer Akku / Batterie applicable	12 V Lead-acid / Loodzuur / Bleisäure / Acide de plomb
Applicable engine / Toepasselijke motor / Anwendbarer Motor / Moteur applicable	Up to / Tot / Bis zu / Jusqu'à 7 L diesel / 12 L gasoline
Jumper cable / Startkabel / Überbrückungskabel / Câble de liaison	Ca. 65 CM / 8 AWG
Display screen / Beeldscherm / Bildschirm / Écran d'affichage	4.7 inches / inch / Zoll / pouces
Max. operating temperature / gebruikstemperatuur / Betriebstemperatur / température de fonctionnement	-20 °C ~ 60 °C / -4 °F ~ 140 °F

WARNINGS

- This product is intended for adult use only (18+). It is not a toy. Do not use the device if your judgment is impaired due to fatigue, alcohol, drugs, or medication. Keep the product away from children and pets. Cables, packaging materials, and small parts may pose choking or strangulation risks.
- Use the device only for jumpstarting 12 V lead-acid batteries, as a power bank, or as a flashlight. Any other use may result in injury, fire, electric shock, or damage.
- Do not operate the device if it is damaged, deformed, leaking, or defective. Do not open or disassemble the product; doing so may cause an explosion and voids the warranty.
- Use only a certified charger (not included). Allow the device to cool down before charging. Do not operate the device while charging.
- Ensure all connections are secure and correct before switching on. Never reverse the jumper cables and do not use damaged cables.
- Do not expose the device to moisture, water, direct sunlight, temperatures exceeding 45 °C, or flammable or explosive environments.
- Store the device in a dry, well-ventilated location. Avoid prolonged storage under extreme temperatures.
- When using the “Force Start” function, all protection is disabled. Use this function only on batteries that cannot be detected automatically. Jumper cables become live immediately; do not touch them.
- Stop using the device immediately if smoke, unusual odor, or overheating occurs. Wear protective gloves and eye protection during operation.
- AutoXtreme accepts no responsibility for injuries, damage, or consequential loss resulting from improper use, incorrect charging, neglect, or failure to follow these safety instructions.

WARRENTY

At AutoXtreme you receive as a consumer a standard 2-year factory warranty on manufacturing defects under normal use.
When you register your purchase within 30 days via our website, you will receive 1 extra year of warranty, for a total of 3 years of worry-free use.

For professional use (garages and businesses) the warranty period is 1 year from the purchase date.

Not covered by the warranty: among others, damage caused by water or moisture, improper or incorrect use, drops or impacts, normal wear parts and the natural decrease of battery capacity.

For warranty-related questions, please contact:

info@autoxtreme.nl



BUTTON & DISPLAY

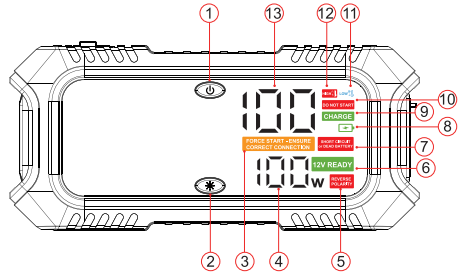

NO.	Explanation	NO.	Explanation	NO.	Explanation
1	**Power Button:** Short press to power on; press and hold for 3 seconds to power off.	6	**12V Ready:** The clamps are correctly connected to the vehicle battery, or Force Start is active.	11	**Low Temperature Warning:** Vehicle starting is disabled while this icon is flashing.
2	**Light Button:** With the power on, short-press repeatedly to cycle through: work light on, flashing, SOS, camping light (yellow), and off.	7	**Dead Battery / Short Circuit:** The battery is undetectable or there is a short circuit.	12	**High Temperature Warning:** Vehicle starting is disabled while this icon is flashing.
3	**Force Start activation message:** DO NOT SHORT-CIRCUIT OR REVERSE CONNECT.	8	**Charging Icon:** Flashes while charging. No other functions can be used during charging.	13	**Battery Level:** Shows the current battery level while charging or powered on. The display turns off automatically after full charge to save energy.
4	**Power Display:** Shows the output power when using the powerbank-function.	9	**Fast Charging:** A fast-charge adapter has been detected.		
5	**Reverse-Polarity Indicator:** The clamps are connected to the vehicle battery with reversed polarity.	10	**Unable to Start:** High or low temperature, low battery level, or an abnormal clamp connection.		

PRODUCT OVERVIEW BOOST GLOW

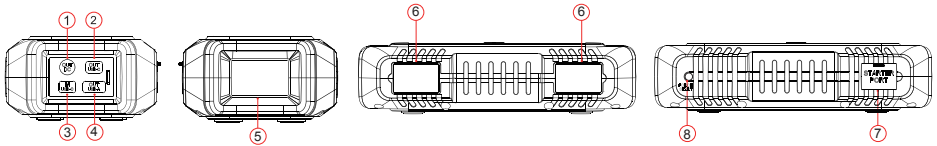

NO.	Explanation	NO.	Explanation	NO.	Explanation
1.	DC 12V-10A output port	4.	USB-A Output port (5V/2.4A)	7.	12V jumpstart port
2.	USB-C Output Port: QC3.0 18W	5.	COB work light	8.	Forcestart button
3.	USB-C in/output port 100W	6.	LED camping lights		

PACKAGE CONTENTS

NO.	Components	NO.	Components
1	Jumpstarter	5	USB-C Cable
2	User Manual	6	Cigarette lighter socket
3	Battery Clamps Cable	7	Case
4	USB-A Cable		

FAULT DIAGNOSIS

Warning Status	Alarm Description	Alarm Release
High	Battery overheating.	Automatically releases after natural cooling.
Low	Low battery temperature.	Automatically releases after being placed indoors.
SHORT CIRCUIT OR BATTERY DEAD	No power in the car battery or a short circuit in the connection.	1.After eliminating the clamp short circuit, reconnect correctly to the car battery. 2.If the car battery is dead, use the Force Start function to start the car.
REVERSE POLARITY	Clamps are connected to the wrong terminals of the 12V battery.	Reconnect correctly to the 12V car battery.
DO NOT START	Batterylevel is 20% or below, or the battery is overheated or too cold.	Charge the product or allow the battery to reach a safe operating temperature naturally.

FORCE START

The Force Start function is only for situations where the battery is too weak or completely discharged and cannot be detected automatically.

- Connect clamps securely: Red → (+), Black → (–).
- Press and hold the Force Start button for 3 seconds.

Warning:
Once active the clamps become live immediately. Incorrect connection can cause sparks, fire, or damage to the vehicle and jumpstarter.Use Force Start only when normal jumpstart is not possible.

Incorrect use and any damages caused is the sole responsibility of the user.

WAARSCHUWINGEN

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen (18+). Het is geen speelgoed. Gebruik het apparaat niet wanneer het beoordelingsvermogen verminderd is door vermoeidheid, alcohol, drugs of medicatie. Houd het product buiten bereik van kinderen en huisdieren. Kabels, verpakkingen en kleine onderdelen kunnen verstikkings- of wurgrisico's vormen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het starten van 12 V loodzuuraccu's, als powerbank of als zaklamp. Elk ander gebruik kan leiden tot letsel, brand, elektrische schok of schade.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd, vervormd, lekkend of defect is. Open of demonteer het apparaat nooit; dit kan explosiegevaar veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.
- Gebruik uitsluitend een gecertificeerde oplader (niet inbegrepen). Laat het apparaat afkoelen voordat het wordt opgeladen. Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.
- Zorg dat alle aansluitingen stevig en correct zijn voordat u het apparaat inschakelt. Verwissel nooit de startkabels en gebruik geen beschadigde kabels.
- Stel het apparaat niet bloot aan water, vocht, direct zonlicht, temperaturen boven 45 °C, of brandbare of explosieve omgevingen.
- Bewaar het apparaat op een droge, geventileerde plaats. Vermijd langdurige opslag onder extreme omstandigheden.
- Bij gebruik van de functie "Force Start" is de beveiliging uitgeschakeld. Gebruik deze functie uitsluitend bij accu's die niet automatisch worden gedetecteerd. De startkabels staan direct onder spanning; raak ze niet aan.
- Stop het gebruik onmiddellijk bij rook, vreemde geur of oververhitting. Draag handschoenen en oogbescherming.
- AutoXtreme is niet aansprakelijk voor letsel, schade of gevolgschade die ontstaat door verkeerd gebruik, foutief opladen, nalatigheid of het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies.

GARANTIE

Bij AutoXtreme ontvang je als consument standaard 2 jaar fabrieksgarantie op fabricagefouten bij normaal gebruik. Wanneer je je aankoop binnen 30 dagen via onze website registreert, ontvang je 1 extra jaar garantie, goed voor in totaal 3 jaar zorgeloos gebruik.

Voor professioneel gebruik (garages en bedrijven) bedraagt de garantieperiode 1 jaar vanaf de aankoopdatum.

Niet gedekt door garantie: onder andere schade door water of vocht, verkeerd of onjuist gebruik, vallen of stoten, normale slijtageonderdelen en natuurlijke afname van accucapaciteit.

Voor garantievragen kun je contact opnemen via:

info@autoxtreme.nl



KNOPPEN & DISPLAY

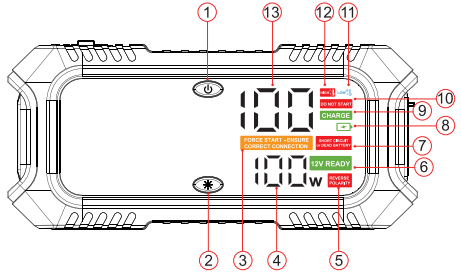

NO.	Uitleg	NO.	Uitleg	NO.	Uitleg
1	**Aan/uit-knop:** Kort indrukken om het apparaat in te schakelen; 3 seconden ingedrukt houden om het uit te	6	**12V gereed:** De klemmen zijn correct op de voertuigaccu aangesloten of de geforceerde start is actief.	11	**Lage temperatuur:** Het voertuig kan niet worden gestart zolang dit pictogram knippert.
2	**Lichtknop:** Druk, terwijl het apparaat is ingeschakeld, herhaaldelijk kort op de knop om te wisselen tussen: werklamp aan, knipperstand, SOS, campinglamp (geel) en uit.	7	**Lege accu/kortsluiting:** De accu wordt niet gedetecteerd of er is sprake van kortsluiting.	12	**Hoge temperatuur:** Het voertuig kan niet worden gestart zolang dit pictogram knippert.
3	**Force Start actief melding:** Veroorzaak geen kortsluiting en sluit de klemmen niet omgekeerd aan.	8	**Laadpictogram:** Knippert tijdens het opladen. Tijdens het opladen kunnen geen andere functies worden gebruikt.	13	**Accuniveau:** Toont het actuele accuniveau tijdens het opladen of wanneer het apparaat is ingeschakeld. Nadat de accu volledig is opgeladen, wordt het display automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.
4	**Vermogensweergave:** Toont het uitgangsvermogen tijdens het gebruik van de powerbank-functie.	9	**Snelladen:** Er is een snellaadadapter gedetecteerd.		
5	**Omgekeerde polariteit:** De klemmen zijn met omgekeerde polariteit op de voertuigaccu aangesloten.	10	**Niet Starten:** De temperatuur is te hoog of te laag, batterij is te laag of de klemmen zijn niet correct aangesloten.		

PRODUCTOVERZICHT BOOST GLOW

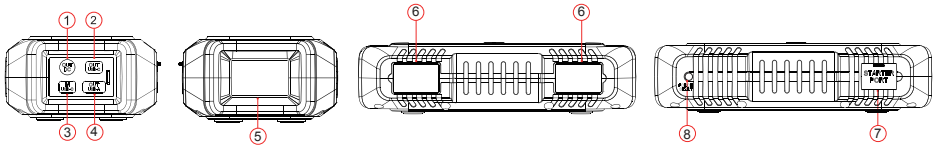

NO.	Omschrijving	NO.	Omschrijving	NO.	Omschrijving
1.	DC-uitgang: 12 V/10 A	4.	USB-A-uitgang: 5 V/2,4 A	7.	12 V-starthulpaansluiting
2.	USB-C-uitgang: QC 3.0, 18 W	5.	COB-werklamp	8.	Force Start-knop
3.	USB-C-in-/uitgang: 100 W	6.	LED-campinglampen		

VERPAKKINGSINHOUD

NO.	Onderdeel	NO.	Onderdeel
1	Jumpstarter	5	USB-C-kabel
2	Handleiding	6	12 V-sigarettenaanstekeraansluiting
3	Startkabel met accuklemmen	7	Opbergtas
4	USB-A-kabel		

FOUTDIAGNOSE

Waarschuwingsstatus	Omschrijving	Oplossing
High	Accu oververhit.	Wordt automatisch opgeheven na natuurlijke afkoeling.
Low	Lage accutemperatuur	Wordt automatisch opgeheven nadat het product binnen is geplaatst.
SHORT CIRCUIT OR BATTERY DEAD	Geen spanning op de accu of een kortsluiting in de aansluiting.	1.Na het verhelpen van de kortsluiting klemmen opnieuw correct aansluiten. 2.Als de auto-accu leeg is, gebruik de Force Start-functie om te starten.
REVERSE POLARITY	Klemmen zijn op de verkeerde accupolen aangesloten.	Correct aansluiten op de 12V accu.
DO NOT START	Accuniveau is 20% of lager, of de accu is te warm of te koud.	Laad het product op of laat de accu op natuurlijke wijze naar een veilige bedrijfstemperatuur komen.

FORCE START

De Force Start-functie is uitsluitend bedoeld voor situaties waarin de accu te zwak of volledig ontladen is en niet automatisch kan worden gedetecteerd.

- Sluit de klemmen stevig aan: Rood → (+), Zwart → (–).
- Houd de Force Start-knop 3 seconden ingedrukt.

Waarschuwing:
Zodra de functie actief is, staan de klemmen direct onder spanning. Een verkeerde aansluiting kan vonken, brand of schade aan voertuig en jumpstarter veroorzaken. Gebruik Force Start alleen wanneer normaal starten niet mogelijk is.

Onjuist gebruik en eventuele daardoor ontstane schade is volledig de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

WARNHINWEISE

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene (18+) vorgesehen. Es ist kein Spielzeug. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihr Urteilsvermögen durch Müdigkeit, Alkohol, Drogen oder Medikamente beeinträchtigt ist. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern. Kabel, Verpackungen und Kleinteile können eine Erstickungs- oder Strangulationsgefahr darstellen.
- Das Gerät darf nur zum Starten von 12-V-Blei-Säure-Batterien, als Powerbank oder als Taschenlampe verwendet werden. Jede andere Verwendung kann Verletzungen, Feuer, Stromschlag oder Schäden verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt, verformt, undicht oder defekt ist. Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht; dies birgt Explosionsgefahr und macht die Garantie ungültig.
- Verwenden Sie nur ein zertifiziertes Ladegerät (nicht enthalten). Lassen Sie das Gerät vor dem Laden abkühlen. Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher und korrekt sind, bevor Sie das Gerät einschalten. Vertauschen Sie niemals die Starthilfekabel und verwenden Sie keine beschädigten Kabel.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser, keiner Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht, Temperaturen über 45 °C oder brennbaren/explosiven Umgebungen aus.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, belüfteten Ort. Vermeiden Sie eine langfristige Lagerung unter extremen Bedingungen.
- Während der Funktion „Force Start“ ist der Schutz deaktiviert. Verwenden Sie diese Funktion nur bei Batterien, die nicht automatisch erkannt werden. Die Starthilfekabel stehen sofort unter Spannung; nicht berühren.
- Beenden Sie die Nutzung sofort, wenn Rauch, ungewöhnlicher Geruch oder Überhitzung auftritt. Tragen Sie Handschuhe und Augenschutz.
- AutoXtreme übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise, Fehlgebrauch, falsches Laden oder fahrlässige Handhabung entstehen.

GARANTIE

Verbraucher erhalten 2 Jahre Herstellergarantie auf Produktionsfehler bei normaler Nutzung. Wird der Kauf innerhalb von 30 Tagen auf unserer Website registriert, wird ein zusätzliches Jahr gewährt, insgesamt 3 Jahre Garantie.

Für die gewerbliche Nutzung (Werkstätten und Unternehmen) gilt eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Von der Garantie ausgeschlossen sind unter anderem: Wasserschäden, unsachgemäße Nutzung, Stürze, Stöße, normale Verschleißteile sowie der natürliche Kapazitätsverlust der Batterie. Für Garantieanfragen:

info@autoxtreme.nl



TASTEN UND DISPLAY

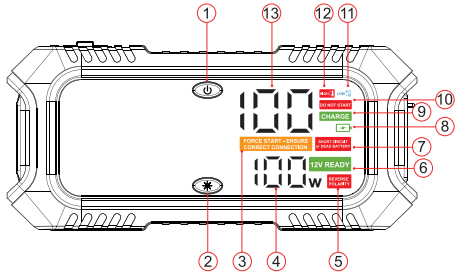

NO.	Erläuterung	NO.	Erläuterung	NO.	Erläuterung
1	**Ein-/Aus-Taste:** Kurz drücken, um das Starthilfegerät einzuschalten; 3 Sekunden gedrückt halten, um es auszuschalten.	6	**12V Ready:** Die Batterieklemmen sind korrekt angeschlossen oder Force Start ist aktiviert.	11	**Warnung bei niedriger Temperatur:** Starthilfe ist nicht möglich, solange dieses Symbol blinkt.
2	**Lichttaste:** Wiederholt kurz drücken, um zwischen Dauerlicht, Blinklicht, SOS, Campinglicht (gelb) und Aus zu wechseln.	7	**Tiefentladene Fahrzeugbatterie / Kurzschluss:** Die Fahrzeugbatterie wird nicht erkannt oder es liegt ein Kurzschluss vor.	12	**Warnung bei hoher Temperatur:** Starthilfe ist nicht möglich, solange dieses Symbol blinkt.
3	**Aktivierung von Force Start:** Kurzschlüsse vermeiden und die Batterieklemmen nicht verpolt anschließen.	8	**Ladesymbol:** Blinkt beim Laden des Starthilfegeräts. Andere Funktionen sind währenddessen nicht verfügbar.	13	**Ladezustand:** Zeigt den Ladezustand des Starthilfegeräts beim Laden oder im eingeschalteten Zustand an. Nach vollständiger Ladung schaltet sich das Display automatisch aus, um Energie zu sparen.
4	**Leistungsanzeige:** Zeigt die Ausgangsleistung nur bei Nutzung der Powerbank-Funktion an.	9	**Schnellladen:** Ein Schnellladeadapter wurde erkannt.		
5	**Verpolungsanzeige:** Die Batterieklemmen sind verpolt an die Fahrzeugbatterie angeschlossen.	10	**Starthilfe nicht möglich:** Unzulässige Temperatur, niedriger Ladezustand oder fehlerhafter Klemmenanschluss.		

PRODUKTÜBERSICHT BOOST GLOW

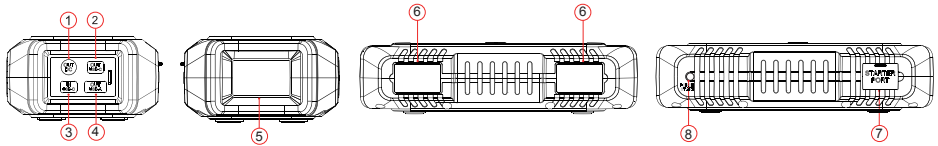

NO.	Bezeichnung	NO.	Bezeichnung	NO.	Bezeichnung
1.	DC-Ausgang: 12 V/10 A	4.	USB-A-Ausgang: 5 V/2,4 A	7.	12-V-Starthilfeanschluss
2.	USB-C-Ausgang: QC 3.0, 18 W	5.	COB-Arbeitsleuchte	8.	Force-Start-Taste
3.	USB-C-Ein-/Ausgang: 100 W	6.	LED-Campingleuchten		

LIEFERUMFANG

NO.	Bestandteil	NO.	Bestandteil
1	Starthilfegerät	5	USB-C-Kabel
2	Bedienungsanleitung	6	12-V-Zigarettenanzünderbuchse
3	Starthilfekabel mit Batterieklemmen	7	Aufbewahrungsetui
4	USB-A-Kabel		

FEHLERDIAGNOSE

Warnstatus	Fehlerbeschreibung	Lösung
High	Batterie überhitzt.	Hebt sich nach natürlicher Abkühlung automatisch auf.
Low	Niedrige Batterietemperatur.	Hebt sich automatisch auf, nachdem das Gerät in Innenräumen platziert wurde.
SHORT CIRCUIT OR BATTERY DEAD	Keine Spannung an der Fahrzeugbatterie oder Kurzschluss in der Verbindung.	1.Nach Beseitigung des Klemmenkurzschlusses korrekt wieder anschließen. 2.Wenn die Batterie entladen ist, Force Start verwenden, um das Fahrzeug zu starten.
REVERSE POLARITY	Klemmen sind an die falschen Batteriepolen angeschlossen.	Korrekt an die 12V-Batterie anschließen.
DO NOT START	Batteriestand liegt bei 20% oder darunter, oder die Batterie ist überhitzt oder zu kalt.	Gerät aufladen oder die Batterie auf natürliche Weise auf eine sichere Betriebstemperatur bringen lassen.

FORCE START

Die Force-Start-Funktion ist nur für Situationen vorgesehen, in denen die Batterie zu schwach oder vollständig entladen ist und nicht automatisch erkannt werden kann.

- Klemmen sicher anschließen: Rot → (+), Schwarz → (–).
- Die Force-Start-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Warnung:
Sobald die Funktion aktiv ist, stehen die Klemmen sofort unter Spannung. Falscher Anschluss kann Funken, Feuer oder Schäden am Fahrzeug und Starthilfegerät verursachen. Force Start nur verwenden, wenn ein normaler Start nicht möglich ist.

Unsachgemäße Verwendung und daraus entstehende Schäden liegen ausschließlich in der Verantwortung des Nutzers.

AVERTISSEMENTS

- Réservé aux adultes (18+). Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas utiliser en cas de jugement altéré par la fatigue, l'alcool, les drogues ou des médicaments. Tenir hors de portée des enfants et animaux domestiques. Les câbles, emballages et petites pièces peuvent présenter des risques d'étouffement ou d'étranglement.
- Utiliser uniquement pour le démarrage de batteries au plomb 12 V, comme powerbank ou comme lampe torche. Toute autre utilisation peut entraîner blessures, incendie, choc électrique ou dommages.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé, déformé, fuit ou présente un défaut. Ne jamais ouvrir ou démonter l'appareil; cela présente un risque d'explosion et annule la garantie.
- N'utiliser qu'un chargeur certifié (non fourni). Laisser l'appareil refroidir avant de le recharger. Ne pas l'utiliser pendant la charge.
- S'assurer que les connexions sont solides et correctes avant d'allumer l'appareil. Ne jamais inverser les câbles de démarrage et ne pas utiliser de câbles endommagés.
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, l'humidité, au soleil direct, à des températures supérieures à 45 °C ou à des environnements inflammables ou explosifs.
- Stocker dans un endroit sec et ventilé. Éviter un stockage prolongé dans des conditions extrêmes.
- Lors de l'utilisation de la fonction « Force Start », toute protection est désactivée. À utiliser uniquement avec des batteries non détectables. Les câbles sont immédiatement sous tension; ne pas toucher.
- Arrêter l'utilisation immédiatement en cas de fumée, odeur inhabituelle ou surchauffe. Porter des gants et une protection oculaire.
- AutoXtreme décline toute responsabilité en cas de blessures, dommages ou conséquences liés au non-respect des instructions, à une mauvaise utilisation, à une recharge incorrecte ou à une manipulation négligente.

GARANTIE

Les consommateurs bénéficient d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication en usage normal. En enregistrant l'achat dans les 30 jours sur notre site, un an supplémentaire est ajouté, soit 3 ans au total.

Pour un usage professionnel (garages et entreprises), la garantie est de 1 an à compter de la date d'achat.

La garantie ne couvre pas, entre autres: les dommages causés par l'eau ou l'humidité, une mauvaise utilisation, les chutes ou impacts, les pièces d'usure et la diminution naturelle de la capacité de la batterie. Pour toute question relative à la garantie : info@autoxtreme.nl



BOUTONS ET ÉCRAN

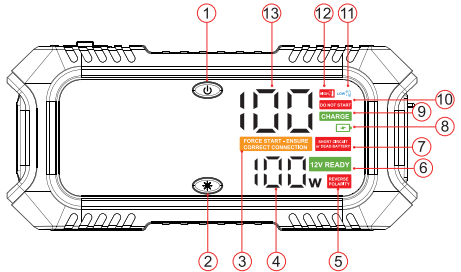

NO.	Explication	NO.	Explication	NO.	Explication
1	**Bouton marche/arrêt :** Appuyez brièvement pour allumer ; maintenez pendant 3 secondes pour éteindre.	6	**12V READY :** Les pinces sont correctement branchées ou Force Start est activé.	11	**Avertissement de basse température :** Le démarrage assisté est impossible tant que cette icône clignote.
2	**Bouton d'éclairage :** Appuyez plusieurs fois pour alterner entre éclairage continu, clignotement, SOS, éclairage de camping (jaune) et arrêt.	7	**Batterie du véhicule profondément déchargée/court-circuit :** La batterie n'est pas détectée ou un court-circuit est présent.	12	**Avertissement de haute température :** Le démarrage assisté est impossible tant que cette icône clignote.
3	**Activation de Force Start :** Évitez les courts-circuits et n'inversez pas la polarité des pinces de batterie.	8	**cône de charge :** Clignote pendant la recharge du booster. Les autres fonctions sont alors indisponibles.	13	**Niveau de charge :** Indique le niveau de charge du booster pendant la recharge ou lorsqu'il est allumé. Après une recharge complète, l'écran s'éteint automatiquement afin d'économiser de l'énergie.
4	**Affichage de la puissance :** Indique la puissance de sortie uniquement en mode batterie externe (powerbank).	9	**Charge rapide :** Un adaptateur de charge rapide a été détecté.		
5	**Indicateur d'inversion de polarité :** Les pinces sont branchées à la batterie du véhicule avec une polarité inversée.	10	**Démarrage impossible :** Température hors plage, charge faible ou pinces mal branchées.		

PRÉSENTATION DU PRODUIT BOOST GLOW

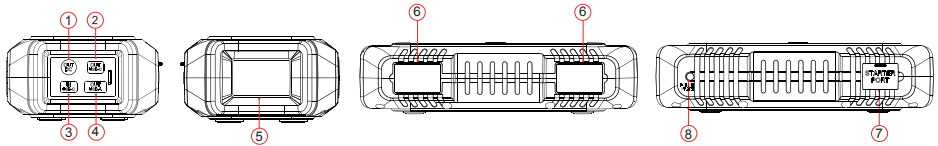

NO.	Description	NO.	Description	NO.	Description
1.	Sortie CC : 12 V/10 A	4.	Sortie USB-A : 5 V/2,4 A	7.	Port de démarrage 12 V
2.	Sortie USB-C : QC 3.0, 18 W	5.	Lampe de travail COB	8.	Bouton Force Start
3.	Entrée/sortie USB-C : 100 W	6.	Lampes de camping à LED		

CONTENU DE L'EMBALLAGE

NO.	Élément	NO.	Élément
1	Booster de démarrage	5	Câble USB-C
2	Manuel d'utilisation	6	Prise allume-cigare 12 V
3	Câble de démarrage avec pinces	7	Étui de rangement
4	Câble USB-A		

DIAGNOSTIC DES PANNES

État d'alerte	Description	Solution
High	Batterie en surchauffe.	Automatically releases after natural cooling.
Low	Température de batterie trop basse.	Se réinitialise automatiquement après avoir été placé à l'intérieur.
SHORT CIRCUIT OR BATTERY DEAD	Aucune puissance dans la batterie 12V ou court-circuit dans la connexion.	1.Après avoir éliminé le court-circuit, reconnecter correctement les pinces. 2.Si la batterie est déchargée, utiliser la fonction Force Start pour démarrer la batterie 12V
REVERSE POLARITY	Pinces connectées aux mauvais bornes de la batterie.	Reconnectez correctement à la batterie 12V.
DO NOT START	Niveau de batterie de 20 % ou moins, ou batterie trop chaude ou trop froide.	Recharger l'appareil ou laisser la batterie atteindre naturellement une température de fonctionnement sûre.

FORCE START

La fonction Force Start est destinée uniquement aux situations où la batterie est trop faible ou complètement déchargée et ne peut pas être détectée automatiquement.

- Connectez les pinces correctement : Rouge → (+), Noir → (–).
- Maintenez le bouton Force Start enfoncé pendant 3 secondes.

Avertissement :
Une fois activées, les pinces deviennent immédiatement sous tension. Une mauvaise connexion peut provoquer des étincelles, un incendie ou des dommages au véhicule et au démarreur. Utilisez Force Start uniquement lorsque le démarrage normal n'est pas possible.

Une mauvaise utilisation et tout dommage résultant de celle-ci relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.